SAMSUNG

GT-S7530

Manualul utilizatorului

Utilizarea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Windows și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Este posibil ca aplicațiile de pe acest dispozitiv să ruleze diferit față de aplicațiile comparabile de PC și este posibil să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea PC.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.

- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Acest produs include un anumit software liber/cu surse deschise. Termenii exacți ai licențelor, clauzelor de exonerare, confirmărilor şi ai notificărilor sunt disponibile pe site-ul web Samsung opensource.samsung.com.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **region+language** (înseamnă **Settings**, urmat de **system**, urmat de **region+language**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [⊞] (înseamnă tasta Acasă)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Acest produs include software licenţiat de la MS, un afiliat al Microsoft Corporation. Microsoft şi software-ul care poartă numele Microsoft sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Cuprins

Asamblare 9

Despachetarea 9
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 9
Încărcarea bateriei 11
Atașarea unei curele de mână (opțional) 14

Introducere 15

Pornirea şi oprirea dispozitivului 15
Familiarizarea cu dispozitivul 16
Utilizarea ecranului tactil 20
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 21
Familiarizarea cu ecranul Pornire 22
Accesarea aplicațiilor 22
Particularizarea dispozitivului 23
Introducerea textului 26
Accesarea subiectelor de ajutor 28

Comunicații 29

Apelare 29
Mesagerie 34
E-mail 36
ChatON 39

Divertisment 40

Cameră foto 40
Studio foto 45
Fotografiere amuzantă 48

Imagini 49
Muzică+Videoclipuri 50
Jocuri 56

Informații personale 57
Persoane 57
Calendar 60

Web 62
Internet Explorer 62
Maps 64
Marketplace 66
Now 67

Conectivitate 70
Bluetooth 70
WiFi 71
AllShare 72
Partajare conexiune internet 73
GPS 74

Instrumente 75
Alarme 75
Calculator 76
Minijurnal 76
Office 77
Căutare 81
Comandă vocală 81
Wireless Manager 82

Setări 83
Accesarea meniului Setări 83
system 83
applications 91
Depanare 96
Măsuri de siguranță 102
Index 113

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi glisați în jos ecranul de blocare.

2 Scoateți capacul din spate.

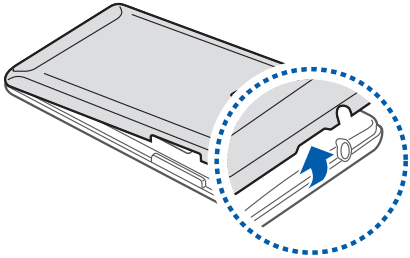

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

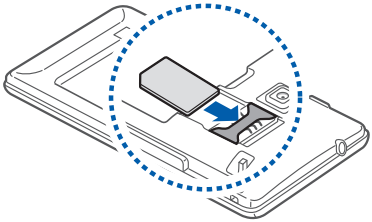

- Antena este localizată în zona superioară pe partea din spate a dispozitivului. Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.
- Slotul pentru cartela de memorie din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu adaptor nepotrivit poate deteriora slotul pentru cartela SIM al dispozitivului.

4 Introduceți bateria.

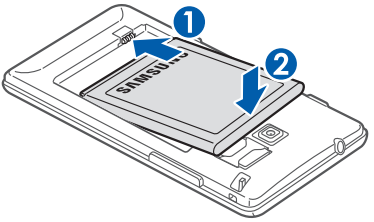

5 Remontați capacul din spate.

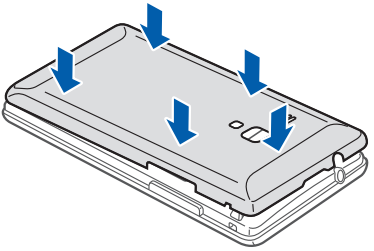

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau atunci când bateria nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

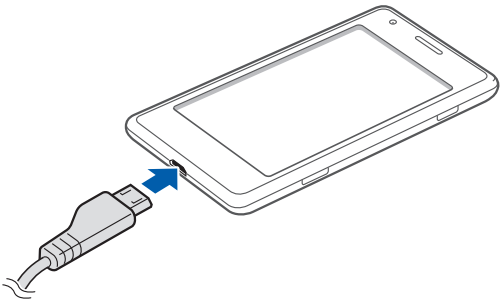

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priza de alimentare capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, deconectați încărcătorul de la dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Conectați un capăt (micro-USB) al cablului USB la mufa multifuncțională.

2 Conectați celălalt capăt al cablului USB la un port USB al PC-ului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Atașarea unei curele de mână (opțional)

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți cureaua prin orificiu și fixați-o pe proeminența respectivă.

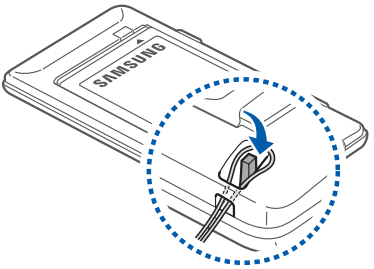

3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Puteţi să vă conectaţi la Windows Live sau să creaţi un cont Windows Live pentru a utiliza aplicaţii care interacţionează cu serverul Windows Live.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire, apoi glisaţi în jos ecranul de blocare.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a dezactiva caracteristicile fără fir, comutaţi la modul Avion. În modul Meniu, selectaţi **Settings** → **system** → **flight mode**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

Vedere din față

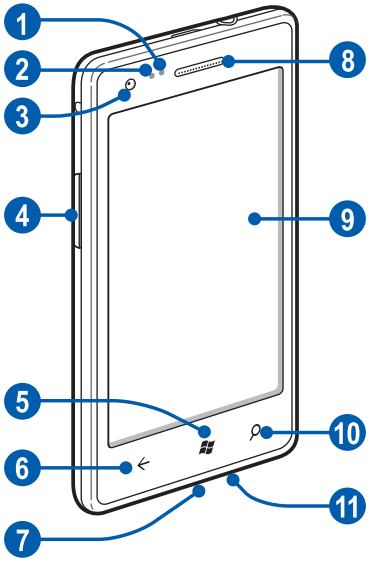

Număr	Funcție
1	Senzor de apropiere
2	Senzor de lumină
3	Obiectiv cameră foto frontal
4	Tastă Volum
5	Tastă Acasă
6	Tastă Înapoi
7	Mufă multifuncțională

Număr	Funcție
8	Difuzor
9	Ecran senzitiv
10	Tastă Căutare
11	Microfon

Vedere din spate

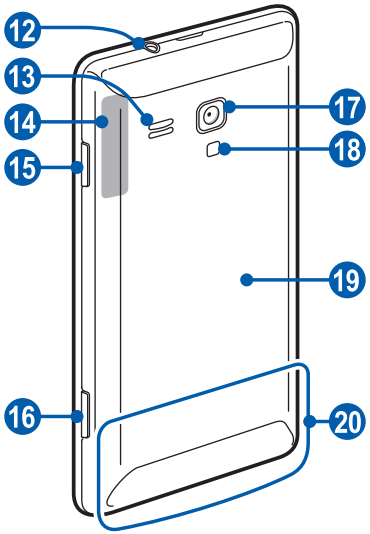

Număr	Funcție
12	Mufă pentru setul cu cască
13	Difuzor
14	Antenă GPS[1]
15	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
16	Tastă Cameră foto

1. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei GPS cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Număr	Funcție
17	Obiectiv cameră foto spate
18	Bliț
19	Capac spate
20	Antenă principală

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[2]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 11-13 secunde); blocați ecranul tactil şi comutați la modul Inactiv.
	Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto; în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior; vizualizați toate aplicațiile active (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Pornire; lansați funcția comandă vocală (țineți apăsat).
	Căutare	Lansați aplicația de căutare.
	Volum	Reglați volumul dispozitivului.

2. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicatoare

- Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Este posibil ca anumite pictograme indicatore să fie ascunse. Pentru a afişa pictogramele ascunse, atingeţi zona pictogramelor indicatoare.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	PA Wi-Fi activat
	Dispozitiv Bluetooth conectat
	Redirecţionare apel activată
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Cartelă SIM sau USIM blocată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Sonerie activată
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibraţie activat
	Mod Avion activat

Pictogramă	Definiție
	Nivel de energie a bateriei
	Baterie în curs de încărcare
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Nu apăsați pe ecranul tactil cu unghiile și nu utilizați instrumente ascuțite pe ecranul tactil. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora ecranul tactil sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Apropiați: Așezați două degete pe ecran și apoi apropiați-le.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Puteți seta intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a opri ecranul. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **lock+wallpaper** → **Screen times out after**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul. Apăsați pe tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și tastele. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire și apoi glisați în sus ecranul de blocare.

Puteți activa caracteristica blocare ecran pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze date personale și informații salvate pe dispozitiv. ► pag. 25

Familiarizarea cu ecranul Pornire

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul Pornire. Din ecranul Pornire, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor, şi alte elemente.

› Adăugarea elementelor la ecranul Pornire

Puteți particulariza ecranul Pornire adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații. Pentru a adăuga elemente la ecranul Pornire, țineți apăsat un element şi selectați **pin to start**.

› Mutarea elementelor pe ecranul Pornire

1. Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
2. Glisați elementul la locația dorită, atunci când acesta este mărit.
3. Apăsați pe [←].

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Pornire

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
2. Selectați .
3. Apăsați pe [←].

Accesarea aplicațiilor

1. Pe ecranul Pornire, selectați sau derulați la stânga pentru a accesa modul Meniu.
2. Selectați o aplicație.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un panou (dacă este necesar).
4. Apăsați pe [←] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe [] pentru a reveni la ecranul Pornire.

› Comutarea aplicațiilor

Țineți apăsat pe [←] pentru a vizualiza ferestrele deschise ale tuturor aplicațiilor active. Pentru a comuta între aplicații, selectați una dintre ferestrele aplicațiilor active.

› Dezinstalarea aplicațiilor

Puteți dezinstala aplicațiile adăugate.

1. În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
2. Selectați **uninstall**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii afişajului

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **region+language** → **Display language**.
2. Selectați limba pe care o doriți.

› Setarea orei şi a datei curente

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **date+time**.
2. Glisați cursorul lângă **Set automatically** pentru a dezactiva caracteristica actualizare automată oră.
3. Selectați fusul dvs. orar şi setați ora şi data.

› Reglarea volumului dispozitivului

Apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul sunetelor.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, apăsați pe tasta Volum și apoi selectați .

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **ringtones+sounds** și glisați cursorul de lângă **Vibrate**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **ringtones+sounds** → **Ringtone**.
2. Selectați un ton de sonerie din listă.
   Pentru a reda tonul de sonerie înainte de a-l seta, selectați .

› Schimbarea temei afișajului

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **theme**.
2. Selectați culorile pentru fundal și pentru evidențiere.

› Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **brightness**.
2. Glisați cursorul de lângă **Automatically adjust** pentru a dezactiva caracteristica luminozitate automată.
3. Selectați **Level** → un nivel de luminozitate.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul de blocare

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **lock+wallpaper**.
2. Selectați **change wallpaper** → un folder cu imagini → o imagine.
3. Selectați .

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **lock+wallpaper**.
2. Glisați cursorul de lângă **Password**.
3. Introduceți o parolă nouă, introduceți parola din nou şi selectați **done**.
4. Selectați **Require a password after** şi selectați intervalul de timp cât aşteaptă dispozitivul înainte de a se bloca.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul sau când deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **applications** → **phone**.
2. Glisați cursorul de lângă **SIM security**.
3. Introduceți codul PIN şi selectați **enter**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 87

› Introducerea textului cu tastatura QWERTY

Introduceți text selectând tastele alfanumerice de pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

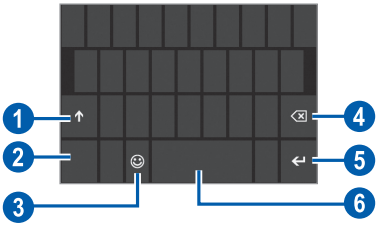

Acest ecran poate diferi în funcție de aplicații.

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
3	Comutați la modul Emoticon.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți un spațiu.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.

1. Atingeţi un cuvânt pe care doriţi să îl copiaţi.
2. Glisaţi ◀ sau ▶ pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
3. Selectaţi pentru a copia în clipboard.
4. În altă aplicaţie, amplasaţi cursorul acolo unde doriţi să lipiţi textul.
5. Selectaţi pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Accesarea subiectelor de ajutor

Aflaţi cum să obţineţi informaţii generale despre dispozitiv şi cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile.

1. În modul Meniu, selectaţi **Help+How-to**.
2. Selectaţi o categorie → un subiect.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

- Când țineți dispozitivul în apropierea feței, acesta opreşte şi blochează automat ecranul tactil, pentru a împiedica introducerea accidentală a datelor.
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel vocal,

1. În modul Meniu, selectați **Phone** → şi introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Selectați **call** pentru a efectua un apel.
3. Pentru a încheia apelul, selectați **end call**.

Pentru a efectua un apel video,

1. În modul Meniu, selectați **Video Call** → şi introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Selectați **video call** pentru a efectua un apel.
3. Pentru a încheia apelul, selectați **end call**.

- Dacă nu puteți efectua apel video, puteți să efectuați, în loc, un apel vocal sau să trimiteți un mesaj text selectând **Voice call** sau [✉].
- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 57
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri vocale, în vederea reapelării numerelor formate recent, selectați **Phone**. Pentru jurnalul apelurilor video, selectați **Video Call**.
- Utilizați funcția comandă vocală pentru a apela cu ajutorul comenzii vocale. ► pag. 81

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, selectați **answer**.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **end call**.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, selectați **ignore**. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Meniu, selectați **Phone** sau **Video Call** → [⊙], apoi țineți apăsat [0 +] pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl formați (codul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon), apoi selectați **call** sau **video call** pentru a forma numărul.

› Utilizarea unui set cu cască

Conectând un set cu cască la dispozitiv, puteți controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul setului cu cască.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul setului cu cască.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul setului cu cască.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați din nou .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **add call** și apoi formați numărul nou.
- Pentru a răspunde la al doilea apel, selectați **answer** când se aude un ton de apel în așteptare. Primul apel este pus pe așteptare în mod automat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați .
- Pentru a activa caracteristica set difuzor-microfon, selectați **speaker**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **mute**.

- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **merge calls** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a deschide agenda telefonică, selectați .
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **PRESS TO SWAP**.

Anumite caracteristici pot fi indisponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a activa caracteristica set difuzor-microfon, selectați **speaker**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **mute**.
- Pentru a schimba raportul imaginii, selectați .
- Pentru a ascunde imaginea de interlocutor, selectați .
- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați .
- Pentru a ajusta calitatea imaginii, selectați → **quality**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați → **dialpad**.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul dvs. va afișa apelurile pierdute. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, selectați notificarea apelului pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza alte caracteristici de apelare, cum ar fi respingerea automată sau redirecționarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru activarea respingerii automate şi crearea listei de respingere automată,

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **call blocking**.
2. Glisați cursorul de lângă **Block unknown calls**.
3. Selectați **add by keypad**.
   Pentru a adăuga un număr de telefon din agenda telefonică, selectați **add from contacts**.
4. Introduceți un număr şi un nume, apoi selectați **Criteria** → o opțiune.
5. Selectați **Save** → **ok**.
6. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați paşii 3-5.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara ariei de acoperire.

1. În modul Meniu, selectați **Wireless Manager** → **call** → **call forwarding** → un tip de apel.
2. Selectați o situație → **On**.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile şi selectați **Apply**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În modul Meniu, selectaţi **Wireless Manager** → **call** → **call waiting**. Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

Mesagerie

Aflaţi cum să creaţi şi cum să trimiteţi mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) şi cum să vizualizaţi sau să gestionaţi mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Meniu, selectaţi **Messaging** → **threads** → ⊕.
2. Selectaţi ⊕ în câmpul destinatarului şi apoi selectaţi un contact sau introduceţi manual un număr.
3. Selectaţi câmpul text şi introduceţi textul mesajului. Pentru a introduce vocal textul mesajului, selectaţi 🎙.
4. Selectaţi ✉ pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Messaging** → **threads** → ⊕.
2. Selectaţi ⊕ în câmpul destinatarului şi apoi selectaţi un contact, sau introduceţi manual un număr sau o adresă de e-mail.

3 Selectați câmpul text şi introduceți textul mesajului. Pentru a introduce vocal textul mesajului, selectați .

4 Selectați şi adăugați o imagine.

5 Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Messaging** → **threads**. Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei liste de contacte.

2 Selectați un contact.

Din vizualizarea de tip listă de mesaje, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a şterge mesajul, țineți-l apăsat şi selectați **delete**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, țineți-l apăsat şi selectați **forward**.
- Pentru a copia mesajul, țineți-l apăsat şi selectați **copy**.
- Pentru a salva numărul expeditorului în agenda telefonică, selectați numărul expeditorului din partea de sus a ecranului.

› Conversația cu ajutorul Windows Live Messenger

În cazul în care conectați contul dvs. de Facebook la contul Windows Live, puteți utiliza chat-ul Facebook.

1 În modul Meniu, selectați **Messaging** → **online**.

2 Atingeți ecranul şi apoi selectați starea dvs.

3 Comunicați cu prietenii şi familia.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea acestora,

1 În modul Meniu, selectați **Phone** → .

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **email+accounts** → **add an account**.

2 Selectați un serviciu de e-mail.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat configurarea contului de e-mail, comanda rapidă a acestuia este adăugată la ecranul Pornire iar mesajele e-mail sunt descărcate pe dispozitivul dvs.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectați un cont de e-mail → ⊕.
2. Selectați ⊕ în câmpul destinatarului și apoi selectați un contact sau introduceți manual o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
4. Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
5. Selectați 📎 și atașați un fișier.
6. Selectați ✉ pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, puteți să vizualizați mesaje preluate anterior offline sau să preluați mesaje noi.

1. În modul Meniu, selectați un cont de e-mail.
2. Selectați 🔄 pentru actualizarea listei de mesaje.
3. Selectați ⋯ → **folders** → un folder cu mesaje.
4. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, selectați ↩ → **reply**.
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați ↩ → **reply all**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați ↩ → **forward**.
- Pentru a șterge mesajul, selectați 🗑.

- Pentru a vizualiza alte mesaje din folderul actual, selectați ⊖ sau ⊕.
- Pentru a accesa caracteristici suplimentare, selectați ⋯.
  - **toggle flag**: Adăugați un steag mesajului.
  - **mark as unread**: Marcați mesajul ca necitit.
  - **move**: Mutați mesajul în alt folder.

› Particularizarea setărilor de e-mail

1 În modul Meniu, selectați un cont de e-mail → ⋯ → **settings**.

2 Reglați următoarele setări pentru a particulariza contul de e-mail.

Opțiune	Funcție
Synchronisation settings	Setați opțiunile pentru sincronizarea mesajelor şi a serverului de e-mail.
Conversations	Setați dacă doriți să afişați mesaje în modul de vizualizare conversație.
Signature	Setați dacă doriți să vă adăugați semnătura la mesajele trimise şi dacă doriți să creați o semnătură.
Always bcc myself	Setați dacă doriți să trimiteți o copie de informare confidențială a mesajului către dvs.

3 Când ați terminat, selectați ⊙.

ChatON

Aflați cum să vă conversați cu prietenii şi familia utilizând aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de comunicare globală bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce vă conversați cu prietenii dvs., puteți trimite diverse fişiere multimedia şi date, cum ar fi fotografii şi numere de contact.

1. În modul Meniu, selectați **ChatON**.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
3. Comunicați instantaneu cu prietenii şi familia.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți să realizați fotografii la rezoluții de până la 2592 x 1944 pixeli (5 megapixeli) și să înregistrați videoclipuri la rezoluții de până la 640 x 480 pixeli.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să utilizați locația dvs.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip înregistrat. Această pictogramă este disponibilă numai când este realizată o fotografie.
2	Comutați la camera video.
3	Comutați între obiectivul din față și obiectivul din spate al camerei foto.
4	Măriți sau micșorați. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.
5	Schimbați setările camerei foto.

5 Selectați → o opțiune de bliț (, ,).

6 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a fotografia.
Dacă atingeți acolo unde doriți să focalizați, subiectul este focalizat și dispozitivul fotografiază automat.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți să atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
  - **share...**: Trimiteți o fotografie altor persoane.
  - **share on SkyDrive**: Încărcați o fotografie pe serviciul de stocare SkyDrive. Această opțiune poate fi etichetată diferit în funcție de setările contului dvs.
  - **use as wallpaper**: Setați o fotografie ca fundal pentru ecranul de blocare.

- **delete**: Ştergeţi o fotografie.
- **add to favourites**: Adăugaţi o fotografie la favorite.
- **auto-fix**: Ajustaţi imaginea automat.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a capta o fotografie, selectaţi ⚙ pentru a accesa următoarele opţiuni:

Opţiune	Funcţie
Save settings	Salvaţi setările curente.
Restore default settings	Reiniţializaţi setările camerei foto la valorile implicite din fabrică.
AF mode	Activaţi modul Macro pentru a realiza fotografii în prim-plan sau pentru a seta camera foto să focalizeze pe subiect.
White balance	Reglaţi balansul de culoare conform condiţiilor de iluminare.
Image effect	Aplicaţi un efect special.
Contrast	Reglaţi contrastul.
Saturation	Reglaţi saturaţia.
Sharpness	Reglaţi claritatea.
EV	Reglaţi valoarea expunerii.
ISO	Reglaţi sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Metering	Selectaţi un tip de măsurare a expunerii.
Photo quality	Setaţi nivelul de calitate al fotografiilor.
Photo resolution	Schimbaţi opţiunea de rezoluţie.

› Înregistrarea unui videoclip

1 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera.

2 Selectați pentru a comuta la camera video.

3 Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip înregistrat. Această pictogramă este disponibilă numai când este înregistrat un videoclip.
2	Comutați la camera foto.
3	Comutați între obiectivul din față şi obiectivul din spate al camerei foto.
4	Măriți sau micşorați. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.
5	Modificați setările camerei video.

5 Selectați → o opțiune de bliț (,).

6 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a începe înregistrarea.

7 Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
  - **share...**: Trimiteți un videoclip altor persoane.
  - **delete**: Ștergeți un videoclip.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Save settings	Salvați setările curente.
Restore default settings	Reinițializați setările camerei video la valorile implicite din fabrică.
White balance	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Image effect	Aplicați un efect special.
Contrast	Reglați contrastul.
Saturation	Reglați saturația.
Sharpness	Reglați claritatea.
EV	Reglați valoarea expunerii.
Video quality	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Studio foto

Puteți realiza fotografii într-o varietate de moduri de fotografiere. De asemenea, puteți edita fotografiile și le puteți încărca pe serviciile de socializare pentru a le partaja cu alte persoane.

› Realizarea unei fotografii în modul de fotografiere Lomo

Puteți realiza fotografii cu efecte de întunecare colțuri.

1. În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **mode** → **Lomoshot**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați un efect.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră foto.

› Realizarea unei fotografii cu înfrumusețare

Utilizând modul Fotografie cu înfrumusețare, puteți ascunde imperfecțiunile feței.

1. În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **mode** → **Beautyshot**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.
3. Efectuați toate reglajele necesare.
4. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră foto.

› Realizarea unei fotografii combinate

Puteți realiza două fotografii cu același fundal și puteți combina jumătatea din stânga cu cea din dreapta a fiecărei fotografii într-o singură fotografie. Această caracteristică este utilă când doriți să vă fotografiați cu un prieten, dar nu puteți apela la nimeni pentru realizarea fotografiei.

1. În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **mode** → **Plusme**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.
3. Efectuați toate reglajele necesare.
4. Atingeți partea stângă sau dreaptă pe care doriți să o fotografiați mai întâi.
5. Pentru a realiza prima fotografie, apăsați pe tasta Cameră foto.
6. Efectuați toate reglările necesare pentru a doua fotografie.
7. Pentru a realiza a doua fotografie, apăsați pe tasta Cameră foto.
   Dispozitivul va combina automat partea stângă a primei fotografii cu partea dreaptă a celei de-a doua, realizând o singură fotografie.

› Realizarea unei fotografii cu rame decorative

1. În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **mode** → **Dreamshot**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.
3. Selectați o ramă.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră foto.

› Realizarea unei fotografii panoramice

1. În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **mode** → **Panoramashot**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.
3. Efectuați toate reglajele necesare.
4. Pentru a realiza prima fotografie, apăsați pe tasta Cameră foto.
5. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție şi aliniați cadrul culorii tematice cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
6. Repetați pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Editarea fotografiilor

Puteți edita fotografii ajustând, rotind sau decupând.

1. În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **edit**.
2. Selectați o imagine.
3. Utilizați următoarele opțiuni pentru a edita fotografia:

Pictogramă	Funcție
	Ajustați fotografia automat.
	Reglați luminozitatea fotografiei.
	Reglați balansul de culoare.
	Rotiți sau răsturnați fotografia.
	Tăiați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.

4 Ajustați imaginea după preferințe și selectați .

5 Când ați terminat, selectați → **ok**.

› Încărcarea fotografiilor pe Web

1 În modul Meniu, selectați **Photo Studio** → **share**.

2 Selectați un serviciu web.

3 Selectați **Connect** (dacă este necesar).

4 Introduceți numele de utilizator și parola și conectați-vă.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încărca fotografii.

Fotografiere amuzantă

Puteți realiza fotografii cu diverse efecte.

› Fotografierea cu un efect de Fotografiere amuzantă

1 În modul Meniu, selectați **FunShot**.

2 Atingeți ecranul pentru a ascunde ecranul de ajutor.

3 Schimbați modul de fotografiere selectând una dintre următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Realizați o singură fotografie.
	Realizați mai multe fotografii. Pentru a schimba aspectul cadrului, selectați .
	Realizați autoportrete cu ajutorul camerei foto frontale.

4 Selectați un efect.

5 Pentru a selecta dacă doriți să adăugați o întârziere înainte de realizarea unei fotografii selectați **On** sau **Off**.

6 Selectați **Start** pentru a porni temporizatorul sau selectați **Shot** pentru a fotografia.

7 Selectați **Save**.

› Vizualizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **FunShot** → .

2 Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza mai multe fotografii.

Pentru a încărca o fotografie pe site-ul dvs. de socializare, selectați .

Imagini

Aflați cum să vizualizați fotografii cu dispozitivul dvs.

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

1 În modul Meniu, selectați **Pictures**.

2 Selectați o categorie → o fotografie (fără pictogramă).

În timpul vizualizării fotografiilor, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți să atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați ▪ şi apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
  - **share...**: Trimiteți o fotografie altor persoane.
  - **share on SkyDrive**: Încărcați o fotografie pe serviciul de stocare SkyDrive. Această opțiune poate fi etichetată diferit în funcție de setările contului dvs.
  - **use as wallpaper**: Setați o fotografie ca fundal pentru ecranul de blocare.
  - **delete**: Ştergeți o fotografie.
  - **add to favourites**: Adăugați o fotografie la favorite.
  - **auto-fix**: Ajustați imaginea automat.

Muzică+Videoclipuri

Aflați cum să utilizați playerul muzical, playerul video şi radioul FM.

› Formate de fişiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:

Tip	Format
Muzică	m4a, m4b, wma, mp3
Video	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea fișierelor pe dispozitiv

Puteți sincroniza Zune pe PC-ul dvs. pentru a adăuga fișiere pe dispozitiv.

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC care are instalat Zune.
   Când este conectat, Zune va rula automat pe PC.
2. Particularizați setările de sincronizare și setați numele dispozitivului dvs. urmând instrucțiunile de pe ecran.
3. Din ecranul Zune, accesați lista de colectare.
4. Selectați și glisați fișierele pe care le doriți la pictograma dispozitivului din partea stângă jos a ecranului.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea de deconectare a dispozitivului în condiții de siguranță. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. Dacă nu procedați astfel, este posibil să pierdeți date stocate pe dispozitiv.

› Redarea muzicii

1. În modul Meniu, selectați **Music+Videos** → **zune** → **music**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta până la o categorie de muzică.
3. Selectați un fișier muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

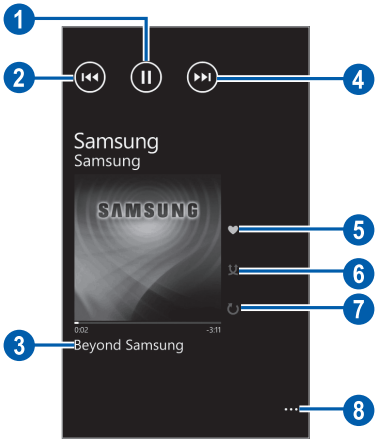

Număr	Funcție
1	Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea.
2	Vă deplasați la fișierul anterior; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
3	Accesați lista de redare.
4	Vă deplasați la fișierul următor; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
5	Evaluați piesa muzicală curentă.
6	Activați modul Amestecare.
7	Schimbați modul de repetare.
8	Accesați o listă de alte opțiuni.

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unui set cu cască. Din ecranul Pornire, țineți apăsat pe butonul setului cu cască pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul setului cu cască pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării muzicii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a crea o listă nouă de redare prin sortarea fișierelor muzicale în funcție de artist sau de gen, selectați ▪ → **play smart dj mix**.
- Pentru a partaja informațiile muzicale prin trimiterea unui mesaj, selectați ▪ → **share**.
- Pentru a salva lista de redare curentă, selectați ▪ → **save as playlist**.

Anumite caracteristici pot fi indisponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Music+Videos** → **zune** → **videos**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o categorie video.
3. Selectați un videoclip pentru redare.
4. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.
5. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

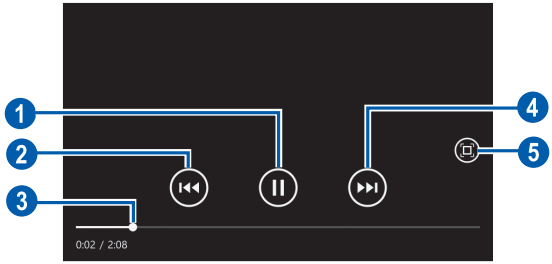

Număr	Funcție
1	Întrerupeți redarea; selectați ◉ pentru a relua redarea.
2	Reluați redarea; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
3	Vă deplasați înainte sau înapoi într-un fișier glisând sau atingând bara.
4	Vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
5	Vizualizați videoclipul în modul ecran complet.

› Redarea unui podcast

1. În modul Meniu, selectați **Music+Videos** → **zune** → **podcasts**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o categorie podcast.
3. Selectați un podcast → un episod → .

› Ascultarea radioului FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica şi ştirile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați un set cu cască, ce serveşte drept antenă radio.

1. Conectați setul cu cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Music+Videos** → **zune** → **radio**.
3. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

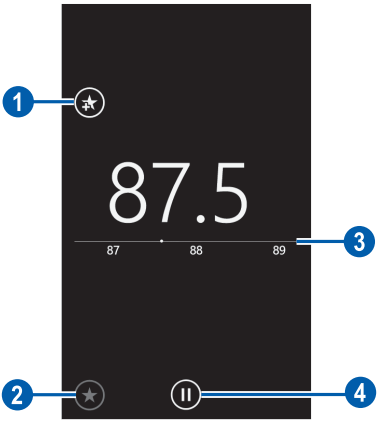

Număr	Funcție
1	Adăugați postul de radio curent la lista de favorite; selectați pentru a şterge postul de radio din lista de favorite.
2	Accesați lista de favorite.
3	Acordați fin frecvența.
4	Opriți radioul FM; selectați pentru a porni radioul FM.

Țineți apăsată zona goală de sub frecvența radio şi utilizați următoarele opțiuni:

- **pin to start**: Adăugați postul de radio curent pe ecranul de Pornire.
- **settings**: Selectați o regiune pentru a căuta posturi de radio FM şi pentru a actualiza frecvențe.
- **switch to speaker**/**switch to headset**: Schimbați ieşirea de sunet prin setul cu cască sau prin difuzorul dispozitivului.

› Utilizarea mini playerului

Când închideți aplicația după ce redați muzică sau ascultați radioul FM, redarea continuă în fundal. Puteți controla redarea utilizând mini playerul.

1 În timp ce muzica sau radioul FM este redat în fundal, apăsați pe tasta Volum.

Mini playerul apare în partea de sus a ecranului.

2 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Tastă	Funcție
	Vă deplasați la fişierul sau postul de radio anterior.
	Întrerupeți redarea sau opriți radioul FM; selectați pentru a relua redarea sau pentru a porni radioul FM.

Tastă	Funcție
	Vă deplasați la fișierul sau postul de radio următor.
Volum	Apăsați butonul de Volum pentru a regla sonorul.

Jocuri

Aflați cum să jucați jocuri și să descărcați jocuri noi de pe site-ul web Xbox LIVE.

În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor să nu fie acceptată.

› Jucarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Games** → un joc.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a juca jocul.

- Jocurile disponibile pot diferi în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor să difere.

› Descărcarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Games** → **get more games**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a accesa alte jocuri.
3. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

Informații personale

Persoane

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

De asemenea, puteți partaja știri cu alte persoane configurând conturi web.

Anumite caracteristici pot fi indisponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **People** → **all** → ⊕ → **new contact**.
2. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați ⊟ pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Meniu, selectați **Phone** → ⊞ și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **save** → ⊕.
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați ⊟ pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Meniu, selectați **People** → **all**.

2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți selecta şi puteți introduce un nume.

3 Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul, selectați un număr de telefon.
- Pentru a trimite un mesaj, selectați **text**.
- Pentru a trimite un e-mail, selectați **send email**.
- Pentru a adăuga contactul la ecranul de Pornire, selectați .
- Pentru a conecta contactul cu alte contacte, selectați .
- Pentru a edita informațiile contactului, selectați .
- Pentru a şterge contactul, selectați → **delete**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje unui întreg grup.

1 În modul Meniu, selectați **People** → **all** → → **new group**.

2 Introduceți un nume pentru grup.

3 Selectați **add a contact** → un contact pe care doriți să îl adăugați la grup.
Repetați acest pas pentru a adăuga mai multe contacte.

4 Selectați .

› Importul contactelor de pe o cartelă SIM sau USIM

Puteți importa contacte de pe o cartelă SIM sau USIM fără salvarea manuală a contactelor.

1 Introduceți în dispozitiv o cartelă SIM sau USIM care conține contacte, apoi porniți dispozitivul.

2 În modul Meniu, selectați **People** → **all** → ▪ → **settings**.

3 Selectați **import SIM contacts**.

4 Selectați contactele pe care doriți să le importați, apoi selectați **import**.

De asemenea, puteți importa contacte de la un alt telefon pe dispozitivul dvs. prin Bluetooth. ► pag. 90

› Vizualizarea postărilor de pe site-urile de socializare

Puteți vizualiza cele mai recente postări şi fotografii de pe Facebook, Twitter sau de pe alte site-uri de socializare, şi le puteți comenta.

Configurarea unui cont de rețea de socializare

1 În modul Meniu, selectați **People** → **all** → ▪ → **settings** → **add an account** → un serviciu de rețea de socializare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura contul.

- Când ați terminat de configurat contul de rețea de socializare, comanda rapidă a contului este adăugată pe ecranul Pornire.
- Dacă ați configurat un cont Windows Live, profilul dvs. Windows Live apare în partea de sus a listei de contacte, selectați profilul pentru a seta mesajul rapid pentru a-l partaja cu alte persoane sau pentru a reîmprospăta ştiri.
- Dacă v-ați configurat un cont Facebook, prietenii dvs. de pe Facebook apar în secțiunea Persoane, în secțiunea Imagini şi în secțiunea Eu.

Vizualizarea postărilor noi de la prieteni

1 În modul Meniu, selectați **People** → **what's new**.

2 Selectați ▪ → **refresh** pentru a actualiza lista de postări.

3 Selectați o postare.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, lunare sau activități și să setați alarme pentru a vă aminti de evenimente sau activități importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar** → **day** sau **agenda** → ⊕.
2. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
3. Selectați .

› Crearea unei activități

1. În modul Meniu, selectați **Calendar** → **to-do** → ⊕.
2. Introduceți detaliile activității.
3. Selectați .

› Vizualizarea evenimentelor sau a activităților

1. În modul Meniu, selectați **Calendar** → **day** sau **agenda**.
2. Selectați pentru a vizualiza calendarul în funcție de lună.
   Pentru a vă deplasa la o anumită lună, derulați ecranul în sus sau în jos sau atingeți luna în partea de sus a calendarului.
3. Selectați o dată.
4. Selectați un eveniment sau a activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

- Pentru a seta evenimentele ce vor fi indicate în funcție de tipul calendarului, selectați → **settings** și setați culorile pentru fiecare calendar.
- În privința unei activități, puteți să o setați ca finalizată selectând .

› Oprirea unei alarme de eveniment sau de activitate

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar sau pentru o activitate, alarma va suna la ora specificată. Când sună alarma,

- Selectați **dismiss** pentru a opri alarma.
- Selectați **snooze** pentru a reduce volumul pe perioada amânării.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet Explorer

Aflați cum puteți să accesați şi să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web şi descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Meniu, selectați **Internet Explorer** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web şi selectați →.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să utilizați locația dvs., apoi dacă doriți să colectați istoricul de căutare.

3 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa Web a paginii pe care doriți să o accesați.
2	Reîncărcați pagina Web curentă.
3	Accesați mai multe opțiuni.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora).
- Pentru vizualizarea ferestrelor active curent, selectați → **tabs**. Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.
- Pentru a vizualiza istoricul recent, selectați → **recent**.
- Pentru a deschide o listă a marcajelor salvate, selectați → **favourites**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, selectați → **add to favourites**.
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați → **share page**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina curentă, pe ecranul de Pornire, selectați → **pin to start**.
- Pentru a particulariza setările navigatorului, selectați → **settings**.

› Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Meniu, selectați **Internet Explorer**.
2. Selectați → **add to favourites**.
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
4. Selectați .

Pentru a vizualiza marcaje, selectați → **favourites**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a edita titlul și adresa Web, selectați **edit**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **delete**.

› Accesarea istoricului recent

1. În modul Meniu, selectați **Internet Explorer**.
2. Selectați → **recent**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Pentru a șterge istoricul, selectați .

Maps

Aflați cum să utilizați harta pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta străzi, orașe sau țări și pentru a obține indicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această funcție sau anumite caracteristici să fie indisponibile.

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Meniu, selectați **Maps**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să utilizați locația dvs.
3. Selectați , introduceți un cuvânt pentru locație și selectați →.
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Țineți apăsată o locație pentru a vedea adresa. Apare un semn care arată adresa.
   Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți să atingeți de două ori ecranul.
5. Selectați semnul pentru a vizualiza adresa și informațiile complete despre locații sau afaceri din apropiere.
   - Pentru a adăuga afișajul locației la ecranul de Pornire, selectați .
   - Pentru a partaja informațiile despre locație cu alte persoane, selectați .
   - Pentru a adăuga o locație ca loc favorit, selectați .

În timpul vizualizării hărții, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
- Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .
- Pentru a vizualiza locația mea, selectați .
- Pentru a vizualiza o listă de drumuri pentru a ajunge la o locație, selectați → **directions list**.
- Pentru a vizualiza o listă cu toate rezultatele căutării, selectați → **search results**.
- Pentru a șterge toate informațiile căutării pe hartă, selectați → **clear map**.

- Pentru a vizualiza o listă a locurilor favorite, selectați ▪ → **favourite places**.
- Pentru a ascunde sau pentru a afișa semnele pentru locuri favorite pe hartă, selectați ▪ → **hide favourites** sau **show favourites**.
- Pentru a vizualiza harta în tipul de vizualizare aerian, selectați ▪ → **aerial view on**.
- Pentru a particulariza setările hărții, selectați ▪ → **settings**.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În modul Meniu, selectați **Maps** → .
2. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație și apoi selectați ➔.
3. Selectați un traseu de deplasare pentru a vizualiza detaliile călătoriei.
4. Când ați terminat, selectați ▪ → **clear map**.

Marketplace

Marketplace vă permite să găsiți și să adăugați aplicații noi, jocuri și fișiere muzicale pe dispozitiv. Cu Marketplace, puteți căuta, răsfoi, previzualiza, cumpăra și descărca aplicații noi, jocuri și fișiere muzicale direct pe dispozitiv.

1. În modul Meniu, selectați **Marketplace**.
2. Selectați o categorie.
3. Căutați și descărcați aplicații, jocuri sau fișiere muzicale.

Now

Aflați cum să obțineți informații pentru ziua curentă, cum ar fi prognoze meteo, informații despre bursă sau știri.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Particularizarea setărilor Now

1 În modul Meniu, selectați **Now**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să utilizați locația dvs.

3 Derulați la stânga sau la dreapta la un serviciu.

Puteți adăuga servicii Now selectând **settings** → **sections**.

4 Selectați .

5 Reglați următoarele setări pentru fiecare serviciu:

- weather

Opțiune	Funcție
Add a city	Adăugați orașe pentru prognoze meteo.
Auto refresh when application starts	Setați ecranele să fie actualizate automat cu cele mai recente informații.
Auto Location	Stabiliți afișarea informațiilor despre vreme pentru locația dvs. curentă.
Weather Animation	Setați afișarea informațiilor despre vreme cu animație.

Opțiune	Funcție
Temperature Unit	Selectați o unitate de temperatură.
System of Measurement	Selectați un sistem de măsurare.

- news

Opțiune	Funcție
Add a category	Selectați o categorie de ştiri.
Auto refresh when application starts	Setați ecranele să fie actualizate automat cu cele mai recente informații.
edition	Setați ca ediția regională să fie actualizată.
front page	Selectați un subiect de ştiri care va fi afişat pe ecranul principal.
SNS connection	Selectați un serviciu de socializare pentru încărcarea informațiilor despre ştiri.

- stocks

Opțiune	Funcție
Add a stock	Adăugați acțiuni la bursă pe ecran.
Add an index	Adăugați un index pentru acțiuni la bursă pe ecran.
Auto refresh when application starts	Setați ecranele să fie actualizate automat cu cele mai recente informații.
Display stocks by	Setați cum să fie afişate informațiile despre acțiunile la bursă.
Display order	Schimbați ordinea de afişare pentru indexuri şi acțiuni la burse.

- currency

Opțiune	Funcție
Auto refresh when application starts	Setați ecranele să fie actualizate automat cu cele mai recente informații.
Base currency	Setați o valută de bază care va fi utilizată pentru cursul valutar.
Add currency	Adăugați valute la monitor.

- top tweets

Opțiune	Funcție
Add a country	Adăugați țări pentru a vizualiza postări Twitter.
Auto refresh when application starts	Setați ecranele să fie actualizate automat cu cele mai recente informații.
front page	Setați o opțiune de țară pentru postările Twitter care vor apărea pe ecranul principal.
SNS connection	Selectați un serviciu de socializare pentru încărcarea postărilor Twitter.

› Vizualizarea informațiilor Now

1. În modul Meniu, selectați **Now**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la un serviciu.
3. Selectați pentru actualizarea informațiilor.
4. Selectați un element pentru a vizualiza detalii sau derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe informații.

Conectivitate

Bluetooth

Aflați cum să conectați dispozitivul dvs. la accesorii cu caracteristică Bluetooth, cum ar fi seturi cu cască sau seturi mâini libere. Asigurați-vă că accesoriul cu care doriți să vă asociați este pornit astfel încât dispozitivul dvs. să poată să îl identifice.

- Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

1 În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **Bluetooth**.

2 Glisați cursorul de lângă **Off** pentru a porni caracteristica Bluetooth.
Dispozitivul caută şi afişează accesorii cu caracteristică Bluetooth disponibilă.

3 Selectați un accesoriu cu caracteristică Bluetooth.

4 Selectați **ok** pentru a potrivi codul PIN pentru Bluetooth între cele două dispozitive.

WiFi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **WiFi**.
2. Glisați cursorul de lângă **WiFi networking** pentru a activa caracteristica Wi-Fi.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la un PA Wi-Fi

1. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **WiFi**. Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați o rețea.
3. Introduceți o parolă pentru rețea şi selectați **done** (dacă este necesar).

Odată dispozitivul conectat la un PA Wi-Fi, puteți utiliza servicii de internet prin conexiuni Wi-Fi.

AllShare

Învățați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea Wi-Fi.

- Formatele de fișiere acceptate pot varia în funcție de versiunea de software a dispozitivului.
- Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

1 În modul Meniu, selectați **AllShare** → **My collection** → ⚙.

2 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Device name	Vizualizați un nume de server media pentru dispozitiv.
Share videos	Activați partajarea fișierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Share photos	Activați partajarea fișierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Share music	Activați partajarea fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.

› Redarea fişierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Meniu, selectaţi **AllShare** → **My collection**.
2. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
3. Selectaţi un player - cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
4. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcţie de conexiunea de reţea şi de serverul conectat.

› Redarea fişierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Meniu, selectaţi **AllShare** → **Remote**.
2. Selectaţi pentru a căuta dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectaţi un dispozitiv ca server media - cel care conţine fişierele media.
4. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
5. Selectaţi un player - cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare conexiune internet

Aflaţi cum puteţi seta dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau pentru alte dispozitive, şi cum puteţi partaja conexiunea la internet a dispozitivului dvs.

1. În modul Meniu, selectaţi **Settings** → **system** → **Internet Sharing**.

2 Glisați cursorul lângă **Sharing** pentru a activa caracteristica de furnizare acces la Internet prin WLAN.

3 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile şi conectați-vă la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați caracteristica GPS pentru a permite aplicațiilor, cum ar fi camera foto sau harta, să acceseze informațiile despre locație.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți şi nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea caracteristicii GPS

1 În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **location**.

2 Glisați cursorul de lângă **Location services** pentru a activa caracteristica GPS.

Instrumente

Alarme

Învățați să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Meniu, selectați **Alarms**.
2. Selectați ⊕.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, selectați ⊞.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **dismiss** pentru a opri alarma.
- Selectați **snooze** pentru a reduce volumul pe perioada amânării.

› Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarms**.
2. Glisați cursorul alarmei la stânga.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator portabil sau de birou.

1 În modul Meniu, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj pentru a utiliza calculatorul științific.

Minijurnal

Aflați cum să țineți un jurnal foto.

Funcția poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Crearea unui minijurnal

1 În modul Meniu, selectați **MiniDiary**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să utilizați locația dvs.

3 Selectați **new** pentru a crea o intrare nouă.
Dacă există un jurnal salvat, selectați ⊕.

4 Schimbați data curentă şi setați vremea (dacă este necesar).

5 Selectați câmpul fotografiei şi adăugați o imagine sau realizați o fotografie.
Pentru a adăuga informațiile despre locație selectați **location**. Pentru a selecta locația de pe hartă, selectați .

6 Selectați câmpul text pentru a introduce text și selectați .

7 Selectați → **save**.

› Vizualizarea unui minijurnal

1 În modul Meniu, selectați **MiniDiary**.

2 Derulați la stânga sau la dreapta la o categorie și selectați un jurnal.

Pentru a încărca un minijurnal pe site-ul de socializare sau pentru a-l trimite altor persoane, selectați .

Office

Aflați cum să creați și să editați agende de lucru Excel și documente Word, cum să deschideți și să vizualizați expuneri de diapozitive PowerPoint, cum să creați note sau să căutați și să partajați fișiere document cu alte persoane.

› Crearea și editarea unei note cu ajutorul OneNote Mobile

1 În modul Meniu, selectați **Office** → **notes**.

2 Selectați pentru a crea o notă nouă.

3 Introduceți un titlu și text.

- Pentru a modifica propoziția într-o listă cu marcatori, selectați .
- Pentru a adăuga o casetă de selectare și pentru a crea o listă de sarcini, selectați .
- Pentru a modifica propoziția într-o listă numerotată, selectați → **numbered list**.
- Pentru a indenta propoziția, selectați → **increase indent** sau **decrease indent**.
- Pentru a schimba formatul textului, selectați → **format**.

4 Pentru a adăuga o imagine, selectați .

5 Pentru a înregistra un clip audio, selectați .

6 Când ați terminat, apăsați pe [←].

› Crearea şi editarea unei agende de lucru Excel

1 În modul Meniu, selectați **Office** → **documents**.

2 Selectați → **Excel** sau selectați un şablon din **templates**.
Pentru a vizualiza şi edita o agendă de lucru, selectați un fişier Excel din lista de fişiere.

3 Selectați o celulă şi introduceți valori sau text.
- Pentru a trece la altă foaie de lucru, selectați → o foaie de lucru.
- Pentru a adăuga un comentariu unei celule, selectați .
- Pentru a găsi date în agenda de lucru, selectați .
- Pentru a utiliza funcții, selectați .
- Pentru a sorta celulele, selectați → **sort...**
- Pentru a aplica un filtru celulelor, selectați → **apply filter**.
- Pentru a schimba formatul celulei şi al textului, selectați → **format cell...**
- Pentru a anula sau pentru a reface ultima acțiune, selectați → **undo** sau **redo**.
- Pentru a trimite fişierul altor persoane, selectați → **share...**
- Pentru a mări sau a micşora, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a accesa fişiere prin SkyDrive, printr-un site web Microsoft SharePoint 2010 sau printr-un site web SharePoint Online, selectați → **open location**.

4 Când ați terminat, selectați → **save**.

5 Introduceți un nume pentru document, selectați o locație de memorie, apoi selectați **save**.

› Crearea şi editarea unui document Word

1 În modul Meniu, selectaţi **Office** → **documents**.

2 Selectaţi ⊕ → **Word** sau selectaţi un şablon din **templates**.
Pentru a vizualiza şi edita un document, selectaţi un fişier Word din lista de fişiere.

3 Creaţi sau editaţi documentul.
- Pentru a trece la alt paragraf, selectaţi ☰ → un paragraf.
- Pentru a adăuga un comentariu la text, evidenţiaţi textul şi selectaţi ⊕.
- Pentru a căuta text în document, selectaţi ⌕.
- Pentru a schimba formatul şi culoarea textului, selectaţi ⓘ.
- Pentru a edita documentul, selectaţi ✎. Această pictogramă este disponibilă numai după ce aţi salvat un document.
- Pentru a trimite fişierul altor persoane, selectaţi ⋯ → **share...**
- Pentru a accesa fişiere prin SkyDrive, printr-un site web Microsoft SharePoint 2010 sau printr-un site web SharePoint Online, selectaţi ⋯ → **open location**.
- Pentru a mări sau pentru a micşora, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le sau apropiaţi-le uşor.

4 Când aţi terminat, selectaţi ⋯ → **save**.

5 Introduceţi un nume pentru document, selectaţi o locaţie de memorie, apoi selectaţi **save**.

› Vizualizarea şi editarea unei prezentări PowerPoint

1 În modul Meniu, selectaţi **Office** → **documents**.

2 Selectaţi un fişier PowerPoint.

3 Rotiţi dispozitivul la modul de vizualizarea peisaj.

4 Selectaţi ✎ pentru a comuta la modul Editare.

5 Editați documentul.
- Pentru a edita textul, selectați .
- Pentru a deplasa cursorul la paragraful următor, selectați .
- Pentru a adăuga o notă la un diapozitiv, selectați .
- Pentru a modifica ordinea diapozitivelor, selectați → **move slide**.
- Pentru a ascunde sau pentru a afișa diapozitivul curent, selectați → **hide slide** sau **unhide slide**.

6 Când ați terminat, selectați .

7 Selectați → **save**.

8 Introduceți un nume pentru document și apoi selectați **save**.

În timpul vizualizării documentului editat, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau pentru a micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le sau apropiați-le ușor.
- Pentru a derula diapozitivele, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a adăuga o notă la un diapozitiv, selectați .
- Pentru a trece la alt diapozitiv, selectați → un diapozitiv.
- Pentru a vizualiza prezentarea particularizată, selectați → **custom show**.
- Pentru a trimite documentul altor persoane, selectați → **share...**
- Pentru a accesa fișiere prin SkyDrive, printr-un site web Microsoft SharePoint 2010 sau printr-un site web SharePoint Online, selectați → **open location**.

› Gestionarea documentelor online

1 În modul Meniu, selectați **Office** → **locations** → un serviciu.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura un cont sau pentru a vă înregistra la un serviciu.

3 Vizualizați și gestionați documentele pe server după cum doriți.

Căutare

Puteți căuta informații pe internet cu Bing.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această funcție sau anumite caracteristici să fie indisponibile.

1 Apăsați pe [ ].
Ecranul de căutare Bing se deschide.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să utilizați locația dvs.

3 Selectați câmpul de introducere a cuvântului, introduceți un cuvânt şi selectați →.
- Pentru a căuta o locație apropiată, selectați .
- Pentru a găsi informații muzicale, selectați .
- Pentru a citi şi recunoaşte un cod Quick Response (QR) (Răspuns rapid), selectați .
- Pentru a căuta vocal date, selectați .

4 Derulați la stânga sau la dreapta pentru a schimba categoria de rezultate.

5 Selectați un element.

Comandă vocală

Aflați cum să formați un număr, cum să deschideți o aplicație sau cum să trimiteți un mesaj, utilizând vocea.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Limbile recunoscute pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Țineți apăsat pe [ ].

Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **accept**.

2 Rostiți o comandă la microfon.
- Spuneți "Call", apoi un nume sau un număr de telefon. Dispozitivul formează numărul selectat.
- Spuneți "Open" şi numele unei aplicații. Dispozitivul deschide aplicația corespunzătoare.
- Spuneți "Text" şi apoi un nume. Dispozitivul deschide ecranul de compunere mesaje.

Wireless Manager

Aflați cum să gestionați starea şi setările dispozitivului dvs. în ceea ce priveşte caracteristicile rețelelor fără fir.

› call

Schimbați opțiunile pentru funcția de apelare.

Opțiune	Funcție
call forwarding	Redirecționați apelurile primite către un alt număr. ► pag. 33
call waiting	Activați apelul în aşteptare pentru a primi un apel atunci când sunteți deja angajat într-un apel. ► pag. 34

› apn

Schimbați opțiunile pentru APN (nume punct de acces) pentru conexiunile web.

Opțiune	Funcție
Automatic APN	Setați dispozitivul să configureze automat un nume pentru punctul de acces atunci când introduceți o cartelă SIM.
Active APN	Selectați un APN care va fi utilizat, din lista APN.
Edit APN	Configurați sau editați nume pentru punctele de acces.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Meniu, selectați **Settings**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o categorie de setări şi selectați o opțiune.
3. Particularizați setarea.

system

Schimbați setările pentru sistemul dispozitivului.

› ringtones+sounds

- **Ringer**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrate**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Ringtone**: Selectați un ton de sonerie care va fi utilizat dacă setați dispozitivul să vă anunțe apelurile primite prin redarea unei melodii.
- **New text or IM**: Selectați un ton de sonerie care va fi utilizat dacă setați dispozitivul să vă anunțe mesajele primite prin redarea unei melodii.
- **New voicemail**: Selectați un ton de sonerie care va fi utilizat dacă setați dispozitivul să vă anunțe mesajele vocale primite prin redarea unei melodii.
- **New email**: Selectați un ton de sonerie care va fi utilizat dacă setați dispozitivul să vă anunțe mesajele de e-mail primite prin redarea unei melodii.
- **Play a sound for**: Activați sau dezactivați sunete pentru evenimente diverse pe dispozitiv.

› theme

- **Background**: Selectați o culoare pentru fundal.
- **Accent colour**: Selectați o culoare pentru evidențiere.

› flight mode

Activați modul Avion pentru a dezactiva caracteristicile fără fir, cum ar fi rețele mobile, Wi-Fi, Bluetooth şi radioul FM. În modul Avion, puteți activa separat servicii de rețea, cu excepția rețelei mobile a dispozitivului.

› WiFi

- **WiFi networking**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 71
- **Notify me when new networks are found**: Setați dispozitivul să vă anunțe când este disponibilă o rețea deschisă.
- **advanced**: Adăugați manual puncte de acces Wi-Fi.

› Bluetooth

Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 70

› Internet Sharing

Activați caracteristica Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi.

› email+accounts

Vizualizați, configurați sau editați conturi de e-mail.

› lock+wallpaper

- **change wallpaper**: Schimbați imagine de fond pentru blocarea ecranului.
- **Show artist when playing music**: Setați afișrea numelui artistului la redarea muzicii din ecranul Pornire.
- **Screen times out after**: Setați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de blocarea ecranului tactil.
- **Password**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă de dispozitiv înainte de utilizarea acestuia. Pentru a activa caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să creați o parolă.
- **change password**: Modificați parola dispozitivului. Această opțiune este disponibilă numai când activați caracteristica de blocare a dispozitivului.
- **Require a password after**: Setați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a se bloca. Această opțiune este disponibilă numai când activați caracteristica de blocare a dispozitivului.

› location

Activați caracteristica GPS pentru găsirea locațiilor.

› mobile network

- **Active network**: Vizualizați rețeaua pe care o utilizați în prezent.
- **Data connection**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune de date.
- **Data roaming options**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Highest connection speed**: Selectați o viteză de conexiune pentru conectarea la internet.
- **Network selection**: Setați metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
- **add apn**: Configurați un nume pentru punctul de acces.

› battery saver

- **Always turn on Battery Saver when battery is low**: Activați automat modul de Economisire energie atunci când bateria este descărcată. În modul de Economisire energie, dispozitivul va opri anumite aplicații sau servicii pentru a reduce consumarea bateriei.
- **Turn on Battery Saver now, until the next charge**: Activați modul de Economisire energie până când bateria este încărcată.
- **battery information**: Vizualizați durata de viață rămasă a bateriei.

› date+time

În cazul în care bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Set automatically**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul. Dezactivați această caracteristică pentru a seta manual fusul orar, ora şi data.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Time zone**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Date**: Setați manual data curentă.
- **Time**: Setați manual ora curentă.

› brightness

- **Automatically adjust**: Setați dispozitivul să regleze automat luminozitatea ecranului în funcție de situațiile de iluminare.

Este posibil ca lăsarea dispozitivului să se încălzească să reducă luminozitatea maximă a ecranului.

- **Level**: Setați luminozitatea ecranului. Această opțiune este disponibilă numai când dezactivați caracteristica de reglare automată.

› keyboard

Selectați limbile de introducere care se utilizează cu tastatura. Pentru a modifica setările tastaturii, selectați **typing settings**. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba selectată.

- **Keyboard**:
  - **Suggest text and highlight misspelt words**: Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
  - **Correct misspelt words**: Setați dispozitivul să corecteze automat cuvintele ortografiate greşit.
  - **Insert a space after selecting a suggestion**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu după ce selectați un cuvânt din lista de sugestii.
  - **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: Setați dispozitivul să insereze automat un punct după ce atingeți de două ori bara de spațiu.
  - **Capitalise the first letter of a sentence**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Send keyboard touch information to improve typing and more**: Setați trimiterea feedback-ului la utilizarea tastaturii Microsoft.
- **reset suggestions**: Ştergeți toate cuvintele pe care le-ați adăugat la lista de sugestii.

› region+language

- **Display language**: Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Region format**: Selectați o regiune pentru un format de afișare. Această setare afectează formatul orei și al datei sau unitățile.
- **Short date (sample)**: Selectați un format scurt pentru afișarea datei.
- **Long date (sample)**: Selectați un format lung pentru afișarea datei.
- **First day of week**: Setați cu care zi să înceapă săptămâna.
- **System locale**: Selectați o limbă pentru sistemul regional. Această setare determină setul de caractere și fontul implicite care sunt utilizate pentru a afișa informații în aplicații care nu suportă Unicode.
- **Browser & search language**: Selectați o limbă care va fi utilizată la navigarea sau căutarea pe web.

› speech

- **Enable speech recognition over the network**: Activați caracteristica de introducere vocală pentru a introduce textul mesajelor sau pentru a căuta cuvinte cu ajutorul vocii. Datele dvs. vocale vor fi trimise la Microsoft pentru îmbunătățirea serviciului.
- **Use Speech when the phone is locked**: Activați funcția comandă vocală chiar dacă dispozitivul este blocat.
- **Play audio confirmations**: Setați pentru a asigura o confirmare audio a comenzilor dvs. vocale.
- **Read incoming text messages aloud**: Setați situația pentru activarea caracteristicii de transformare a textului în vorbire când aveți un mesaj primit.

› find my phone

Găsiți și gestionați dispozitivul pierdut cu ajutorul Internetului. Puteți seta tonuri de sonerie, bloca dispozitivul sau șterge date din dispozitiv pe site-ul web Windows Live. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă înregistrați pentru un cont Windows Live.

› phone update

- **Notify me when new updates are found**: Setați dispozitivul să vă anunțe când sunt disponibile actualizări noi.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunea dvs. la internet pentru căutarea actualizărilor noi.

› about

Vizualizați informațiile despre dispozitivul dvs. Puteți utiliza și următoarele opțiuni:

- **more information**: Vizualizați mai multe informații despre dispozitiv.
- **reset your phone**: Resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică.

› feedback

Setați dispozitivul să trimită feedback despre experiența de utilizare a produselor Windows mobile. Aceasta ajută Microsoft să identifice tendințe și modele de utilizare pentru a îmbunătăți versiunile viitoare de produse.

› extra settings

Use auto display intensity: Setați economisirea energiei reglând automat luminozitatea ecranului atunci când fundalul este setat pe alb.

› contact import

Puteți importa contacte de la un alt telefon pe dispozitivul dvs., prin Bluetooth.

› call blocking

Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere.
► pag. 33

› advanced text messages

- **Enable CB message reception**: Activați sau dezactivați recepția mesajelor de informare.
  - **CB languages**: Selectați limbile pentru un mesaj de informare.
  - **Set channel list manually**: Adăugați sau editați lista pentru un mesaj de informare.
- **Use unicode when necessary**: Setați utilizarea caracterelor unicod pentru un mesaj de informare.

› SIM applications

Vizualizați și accesați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu ar putea fi indisponibil sau denumit diferit.

applications

Schimbați setările pentru aplicațiile dispozitivului.

› background tasks

Vizualizați o listă de aplicații care rulează în fundal atunci când utilizați alte aplicații.

› Internet Explorer

- **Allow access to my location**: Setați să permiteți programului Internet Explorer să utilizeze informațiile despre locație.
- **Allow cookies on my phone**: Setați dispozitivul să salveze module cookies care sunt bucăți de informații personale trimise unui server web în timp ce navigați pe web.
- **Get suggestions from Bing as I type**: Setați dispozitivul să afişeze rezultate imediat ce introduceți un cuvânt.
- **Allow Internet Explorer to collect my browsing history**: Setați să permiteți programului Internet Explorer să colecteze date despre istoricul navigării web.
- **Website preference**: Selectați un mod de afişare pentru navigator.
- **Open links from other applications in**: Setați dacă deschideți o fereastră nouă sau dacă utilizați ferestra curentă atunci când selectați un link de la alte aplicații.
- **delete history**: Ştergeți istoricul, datele şi fişierele care au fost salvate în timpul navigării pe web.

› maps

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Use my location**: Setați dispozitivul să utilizeze informații despre locație pentru rezultate mai bune de căutare.
- **delete history**: Ştergeți istoricul şi datele care au fost salvate în timp ce ați căutat locații.

› messaging

- **SMS delivery confirmation**: Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajul, pentru a fi informat când mesajul dvs. este livrat.
- **Group text**: Setați păstrarea răspunsurilor într-o singură listă în timp ce trimiteți un mesaj text unui grup de persoane. Răspunsurile dvs. vor fi trimise ca mesaje multimedia.
- **MMS delivery confirmation**: Setați rețeaua să vă informeze atunci când mesajul multimedia este livrat.
- **Send MMS acknowledgement**: Setați rețeaua să informeze expeditorii atunci când primiți mesajele multimedia.
- **SMS centre number**: Introduceți adresa centrului pentru mesajele text.

› music+videos

Zune Account Settings: Particularizați setările pentru contul dvs. Zune.

› Office

- **User name**: Introduceți un nume de utilizator pentru a vă identifica în notele din documente.
- **Open SharePoint links in the Office hub**: Setați deschiderea şi partajarea link-urilor SharePoint cu celelate persoane din Office hub.
- **UAG server**: Configurați serverul Unified Access Gateway (UAG) pentru conexiuni securizate.
- **Reset Office**: Reinițializați Office la valorile implicite din fabrică.
- **About**: Vizualizați informații despre versiunea aplicațiilor Microsoft Office 2011.

people

- **import SIM contacts**: Importați contacte de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv.
- **filter my contact list**: Selectați un filtru pentru contactele afișate în agenda telefonică.
- **Only show posts from people visible in my contact list**: Setați afișarea postărilor social media numai de la contactele care sunt vizibile în agenda telefonică.
- **Sort list by**: Setați modul de sortare a listei de contacte.
- **Display names by**: Setați modul de afișare a numelor contactelor.
- **Use my location**: Setați dispozitivul să utilizeze informații despre locație pentru rezultate mai bune de căutare.
- **Save check-in history with my Windows Live ID to improve search results**: Setați salvarea istoricului de intrări în contul dvs. Windows Live.
- **accounts**: Configurați, sincronizați sau ștergeți conturi web.

phone

- **Voicemail number**: Introduceți numărul centrului pentru mesaje vocale.
- **Show my caller ID to**: Afișați numărul telefonului dvs. mobil pentru interlocutor.
- **Call forwarding**: Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **International assist**: Activați sau dezactivați ca asistența internațională să corecteze automat unele greșeli făcute în apelurile internaționale sau în apelurile când sunteți în roaming.
- **SIM security**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **change SIM PIN**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM. Această opțiune este disponibilă când caracteristica de blocare cu codul PIN este activată.

› pictures+camera

- **Press the screen to take pictures**: Setați fotografierea prin atingerea ecranului.
- **Press and hold camera button to wake up the phone**: Setați pornirea ecranului tactil prin apăsarea tastei Cameră foto.
- **Prevent accidental camera launch when phone is locked**: Setați să nu lansați camera foto prin apăsarea tastei Cameră foto atunci când dispozitivul este blocat.
- **Include location information in pictures you take**: Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.
- **Keep location information on uploaded pictures**: Setați camera foto să încarce fotografiile şi videoclipurile efectuate cu informații despre locație.
- **Automatically upload to SkyDrive**: Setați camera foto să încarce automat fotografiile şi videoclipurile efectuate în spațiul de stocare SkyDrive.
- **Quick Share Account**: Selectați un cont pentru încărcarea fotografiilor. În funcție de această setare, opțiunile pictogramei rapide de partajare pot fi etichetate diferit.
- **reset camera**: Resetați setările camerei foto şi ale camerei video.

› radio

Region: Selectați o regiune pentru a căuta posturi de radio FM şi pentru a actualiza frecvențe.

› search

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Use my location**: Setați dispozitivul să utilizeze informații despre locație pentru rezultate mai bune de căutare.
- **Allow search button from lock screen**: Setați să utilizați [🔍] chiar dacă dispozitivul este blocat.
- **Get suggestions from Bing as I type**: Setați dispozitivul să sugereze rezultate imediat ce introduceți un cuvânt.
- **Allow Microsoft to store and use images from vision searches**: Setați să permiteți aplicației Microsoft să salveze şi să utilizeze imagini de la camera foto a dispozitivului atunci când efectuați căutări cu Bing Vision.
- **delete history**: Ştergeți istoricul de căutare.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **SIM security**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare timp de 11-13 secunde. Aparatul se va opri cu forța.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Meniu, selectați **Settings** → **system** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea dintre cablul de date pentru PC și dispozitiv.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Cunoașteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

- Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asiguraţi-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în braţele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate şi fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene şi în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

agendă telefonică
creare contacte 57
găsire contacte 58
alarme 75
allshare 72
apeluri
cu mai mulți interlocutori 32
efectuare 29
numere internaționale 30
preluare 30
respingere 30
utilizare opțiuni pe durata apelurilor 31
utilizare opțiuni pe durata apelurilor video 32
utilizare set cu cască 31
vizualizare pierdute 32
apeluri vocale
efectuare 29
preluare 30
utilizare opțiuni 31
baterie
instalare 9
încărcare 11
blocare cod PIN 26
Bluetooth 70
calculator 76
calendar
creare evenimente 60
vizualizare evenimente 60
cameră foto
particularizare setări cameră foto 42
particularizare setări cameră video 44
realizare fotografii 40
realizare videoclipuri 43
cartelă SIM
blocare 26
instalare 9
cartelă USIM
blocare 26
instalare 9
coduri de acces 96
comandă vocală 81
conexiuni
AllShare 72
Bluetooth 70
GPS 74
Wi-Fi 71
contacte
creare 57
găsire 58
import 58
setări 58
despachetare 9
dispozitiv
aspect 16
particularizare 23
pictograme indicatoare 19
pornire sau oprire 15

setări 83
taste 18
ecran cu meniuri
accesare 22
ecran senzitiv
blocare 21
utilizare 20
ecranul Pornire
adăugare elemente 22
e-mail
configurare conturi 36
trimitere 37
vizualizare 37
fotografii
editare 47
realizare 40
vizualizare 49
GPS 74
hartă 64
căutare locații 65
obținere indicații 66
Internet
consultați navigatorul Web
introducere text 26
limbă 88
luminozitate, ecran 24
Marketplace 66
mesagerie vocală 36
mesaje
accesare mesagerie vocală 36
configurare conturi de e-mail 36
trimitere e-mail 37
trimitere multimedia 34
trimitere text 34
mesaje multimedia
trimitere 34
vizualizare 35
mesaje text
trimitere 34
vizualizare 35
minijurnal 76
mod avion 15
mod silențios 24
navigator Web
adăugare marcaje 64
navigare pagini Web 62
Now 67
Office mobil
Excel 78
gestionarea documentelor online 80
OneNote 77
PowerPoint 79
Word 79
oră şi dată, setare 23
partajare conexiune internet 73
partajare internet 73
player muzical
adăugarea fişierelor 51
redare muzică 51
radio FM
ascultare 54
setări 54

redirecționare apeluri 33
respingere automată 33
setări 83
aplicații 91
sistem 83
studio foto 47
videoclipuri
înregistrare 43
redare 53
Wi-Fi
activare 71
găsirea şi conectarea la rețele 71
Zune 51

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Romanian. 09/2012. Rev. 1.0